


Инструкция по замеру Рулонных штор УНИ-1

Систему рулонных штор УНИ-1 можно устанавливать только на окна с прямоугольной формой штапика и глубиной залегания стекла не менее 10 мм.

Для правильного изготовления необходимо измерить высоту по ребрам штапика окна, ширину по ребрам штапика окна и глубину залегания стекла (расстояние от плоскости стекла до плоскости рамы).

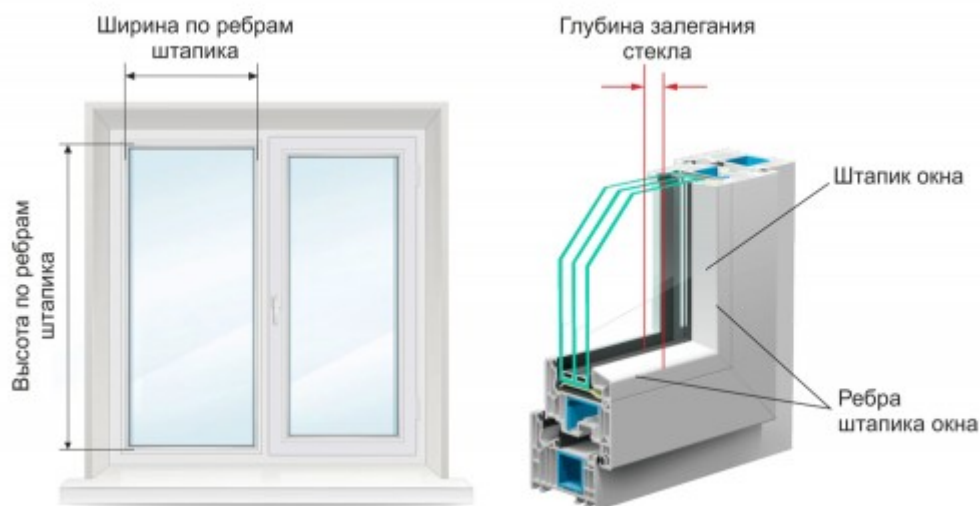

Необходимо также выбрать расположение механизма управления. Цепь управления рекомендуется располагать с обратной стороны от ручки.

Обратите внимание что боковые направляющие рулонных штор УНИ-1, в виду разной ширины штапиков окна, по ширине редко совпадают с внешними границами штапиков!