



Инструкция по замеру Рулонных штор МИНИ

Для правильного изготовления рулонных штор МИНИ, необходимо измерить высоту створки окна и ширину по границам штапика окна (это будет ширина ткани).

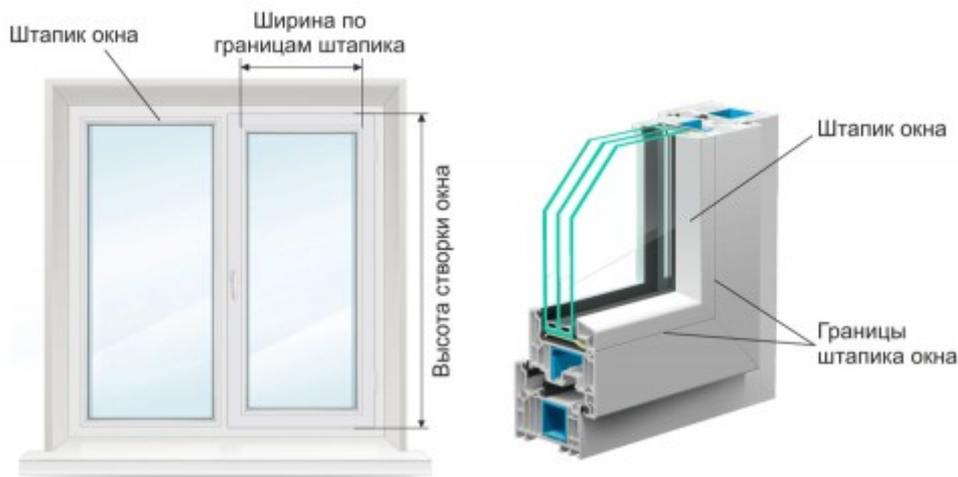

В готовом изделии габаритная ширина изделия будет на 3,8 см больше ширины ткани. Убедитесь, что при установке не будут мешать петли или откосы.

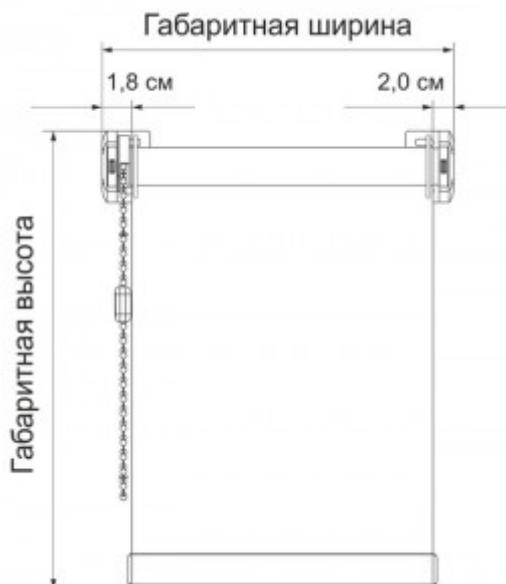

Необходимо также выбрать сторону управления. Цепь управления рекомендуется располагать с обратной стороны от ручки открывания окна.