


Инструкция по замеру рулонных штор УНИ-2

Систему рулонных штор УНИ-2 можно устанавливать на окна с любой формой штапика (кроме закругленных) и глубиной залегания стекла.

Для правильного изготовления рулонных штор УНИ-2 необходимо замерить высоту от верха створки окна до нижней границы штапика и ширину по границам штапика окна.

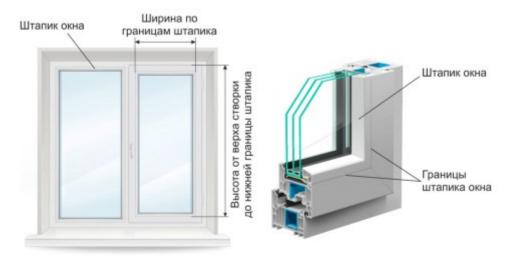

Так же необходимо выбрать расположение механизма управления. Цепь управления рекомендуется располагать с обратной стороны от ручки.

Обратите внимание, что в готовом изделии габаритная ширина изделия будет на 2 см больше ширины по границам штапика.

