



## **Инструкция по замеру вертикальных** жалюзи


Для правильного изготовления вертикальных жалюзи необходимо замерить габаритную высоту и габаритную ширину изделия вместе с карнизом.

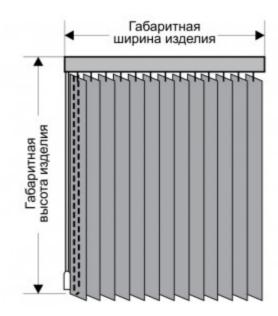

Если монтаж жалюзи планируется в проем окна, необходимо отнять от высоты — 2cм.

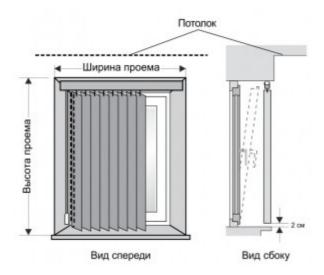

Так же необходимо выбрать вариант управления:

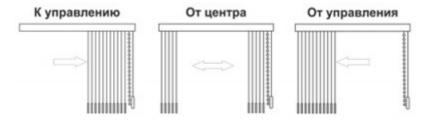

Расположение механизма управления ПРАВОЕ / ЛЕВОЕ выбирается по месту установки путем разворота карниза.