МастерПрофи
www.master-mib.ru

+7(499)713-00-32
mas.profi@yandex.ru

Инструкция по замеру кассетных горизонтальных жалюзи изолайт, изотра хит, венус.

Для изготовления кассетных горизонтальных жалюзи необходимо замерить:
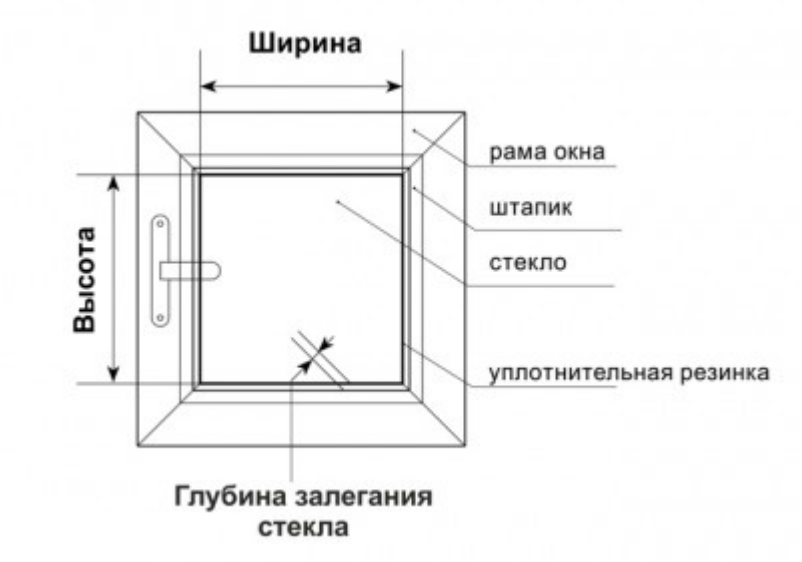
- Ширину стекла вместе с уплотнительной резинкой и вычесть -2мм.
- Высоту стекла вместе с уплотнительной резинкой.
- Глубину залегания стекла (расстояние от плоскости стекла до плоскости рамы).
- Так же, необходимо указать сторону управления. (Для удобного использования, рекомендуем располагать цепь управления в противоположной стороне ручки окна).